



NESCAFÉ  
Dolce  
Gusto®


**DeLonghi**

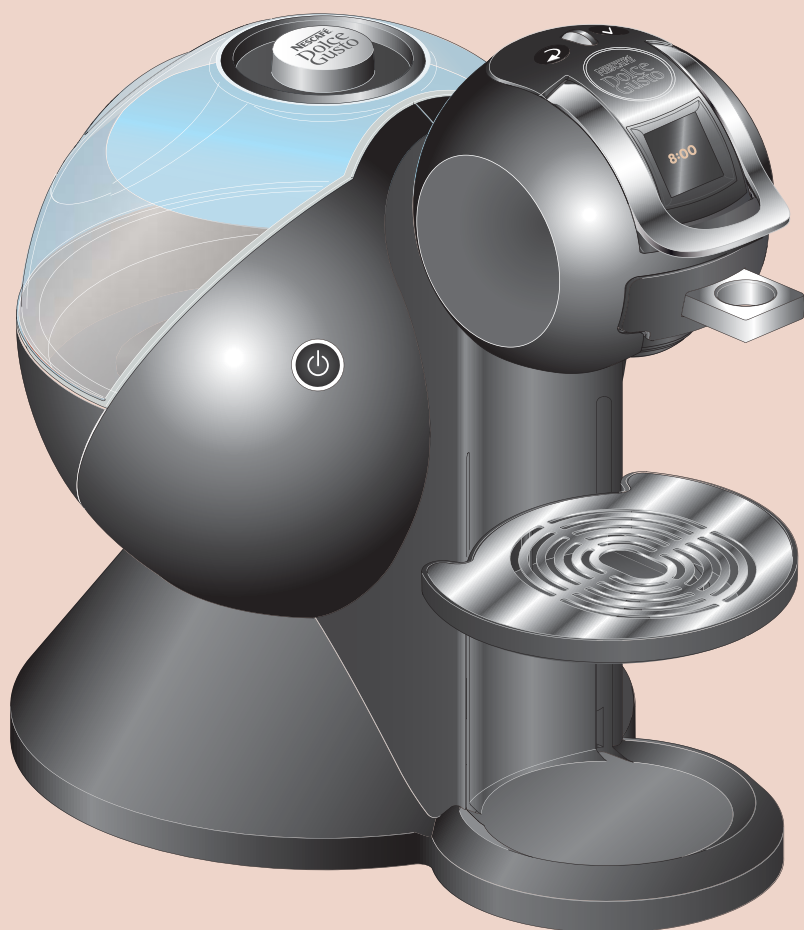

**EN** User manual  
**ES** Manual de usuario



 **Consumer services:**  
# 1-800-539-9886  
Monday - Friday  
8 am to 8 pm, Eastern time  
[www.dolce-gusto.us](http://www.dolce-gusto.us)

 **Servicio al consumidor:**  
# 1-800-539-9886  
Lunes a viernes  
8 am a 8 pm, hora del este  
[www.dolce-gusto.us](http://www.dolce-gusto.us)

	<b>EN</b> Safety precautions <b>ES</b> Indicaciones de seguridad	 <b>3-4</b>		<b>EN</b> Adding new products <b>ES</b> Añadir nuevos productos	 <b>20</b>
	<b>EN</b> Overview <b>ES</b> Vista general	 <b>5</b>		<b>EN</b> Cleaning <b>ES</b> Limpieza	 <b>21</b>
	<b>EN</b> Product range <b>ES</b> Gama de producto	 <b>6-7</b>		<b>EN</b> Descaling every 3-4 months <b>ES</b> Descalcificación cada 3-4 meses	 <b>22-23</b>
	<b>EN</b> First use <b>ES</b> Primera puesta en funcionamiento	 <b>8-11</b>		<b>EN</b> Settings <b>ES</b> Ajustes	 <b>24-26</b>
	<b>EN</b> Preparing a beverage <b>ES</b> Preparación de una bebida	 <b>12-17</b>		<b>EN</b> Troubleshooting <b>ES</b> Resolución de problemas	 <b>27-28</b>
	<b>EN</b> Automatic beverage preparation with timer <b>ES</b> Prep. autom. de bebida con temporizador	 <b>18</b>		<b>EN</b> Error messages <b>ES</b> Mensajes de error	 <b>29-30</b>
	<b>EN</b> Recipes customization <b>ES</b> Personalización de las recetas	 <b>19</b>		<b>EN</b> Consumer services <b>ES</b> Servicio al consumidor	 <b>31</b>



## EN IMPORTANT SAFEGUARDS

**When using electrical appliances, basic safety precautions shall always be followed, including the following:**

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. Connect the appliance to outlets with a grounding contact only. Electrical voltage must be 120 V.
4. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid. Never touch cord with wet hands. Do not overfill water tank.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Keep appliance and all of its accessories out of reach of children. Children should not use the appliance.
6. **This coffee machine is not intended for use by: children; or persons who may suffer from a mental and/or physical impairment - unless they are adequately supervised in its operation and use by a person responsible for their safety.**  
Persons who have a limited or no understanding of the operation and use of this appliance must first read and fully understand the contents of this user manual, and where appropriate seek additional guidance on its operation and use from the person responsible for their safety.
7. **Do not use the coffee timer function if the machine is installed in reach of children, domestic pets or in any case where the unattended hot beverage may represent a potential safety hazard.**
8. Unplug from outlet when not in use.
9. Unplug from outlet before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance. Never clean wet or immerse appliance in any fluid. Never clean the appliance with running water. Never use detergents to clean the appliance.
10. After use of the appliance always remove the capsule and clean the capsule holder. Empty and clean drip tray and capsule bin daily.
11. Do not turn off the appliance during descaling process. Rinse the water tank and clean the appliance to avoid any residual descaling agent.
12. Any operation, cleaning and care other than normal use must be undertaken by after-sales service centers approved by NESCAFÉ Dolce Gusto Hotline.
13. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctioned, or has been damaged in any manner. Unplug cord immediately. Return appliance to the nearest authorized service facility approved by NESCAFÉ Dolce Gusto Hotline for examination, repair or adjustment.
14. Do not dismantle appliance and do not put anything into openings.
15. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
16. Do not use outdoors.
17. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces or sharp edges. Do not allow cord to dangle (risk of tripping up).
18. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
19. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet. Do not unplug by pulling the cord.
20. **Do not use appliance for other than intended use. Appliance is for household use only (non-commercial areas). Appliance must be used in accordance with these instructions and specifications. Use only capsules provided. Liability of manufacturer will be voided due to wrong use for not intended purposes.**
21. **In case of intensive use without allowing sufficient cooling time, the appliance will stop functioning temporarily with the red indicator light blinking. This is to protect your appliance from overheating. Switch the appliance off for 30 minutes to let it cool down.**
22. Always close extraction head with capsule holder. Do not pull out capsule holder before indicator stops blinking.
23. Scalding may occur if the lever is opened during the brewing cycles.
24. Do not put fingers under outlet during beverage preparation.
25. Do not touch the needle of the extraction head.
26. Never carry the appliance by the extraction head.
27. **The capsule holder is equipped with two permanent magnets.**  
Avoid placing capsule holder near appliances and objects that can be damaged by magnetism, e.g. credit cards, diskettes and other data devices, video tapes, television and computer monitors with picture tubes, mechanical clocks, hearing aids and loud speakers.
- Patients with pacemakers or defibrillators: Do not hold capsule holder directly over pacemaker or defibrillator.**
28. a) A short power-supply cord is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.  
b) Longer extension cords may be used if care is exercised in their use.  
c) If a long extension cord is used,
  - 1) The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  - 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and
  - 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.
29. **Each capsule is designed to prepare a perfect cup, and cannot be reused. The capsule should be removed from the machine after extraction.**

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

Packaging is made of recyclable materials. Contact your local council / authority for further information on recycling programs.

Environment protection first!  
Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.



## ES INDICACIONES DE SEGURIDAD

**Al utilizar aparatos eléctricos, siempre deben respetarse las indicaciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:**

1. Leer todas las instrucciones.
2. No tocar las superficies calientes. Utilizar los asideros o tiradores.
3. Conectar el aparato exclusivamente a tomas de corriente con puesta a tierra. El voltaje eléctrico debe ser de 120 V.
4. Para proteger contra el fuego, las descargas eléctricas y las lesiones personales no sumerja el cable, los enchufes o el aparato dentro de agua u otro líquido. No tocar nunca el cable con las manos mojadas. No llenar en exceso el depósito de agua.
5. Es necesario incrementar la vigilancia cuando se utilice el aparato cerca de niños. Mantenga el aparato y todos sus accesorios fuera del alcance de los niños. Los niños no deben utilizar el aparato.
6. **Esta cafetera no ha sido diseñado para ser utilizado por: niños o personas que padezcan una discapacidad mental y/o física, a menos de que estén debidamente supervisados en su operación y uso.**  
Aquellas personas que posean una comprensión limitada o no tengan conocimientos algunos sobre la operación y el uso de este aparato, deberán leer primero y entender totalmente el contenido de este Manual de usuario y, cuando sea necesario, deberán buscar orientación adicional sobre su funcionamiento y uso por parte de la persona responsable de su seguridad.
7. **No utilice la función de temporizador de café si la máquina está instalada al alcance de los niños o los animales domésticos, o en cualquier caso en que la bebida caliente sin supervisión pueda representar un peligro potencial para la seguridad.**
8. Desenchufar de la toma de corriente cuando no se utilice.
9. Desenchufar de la toma de corriente antes de limpiarlo. Dejar que el aparato se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo. No limpiar nunca en mojado ni sumergir el aparato en ningún líquido. No limpiar nunca el aparato con agua corriente. No utilizar nunca detergentes para limpiar el aparato.
10. Tras el uso del aparato, extraer siempre la capsula y limpiar el soporte de la misma. Vaciar y limpiar la bandeja de escurrido y el depósito de cápsulas diariamente.
11. No apagar el aparato durante el proceso de descalcificación. Enjuagar el depósito de agua y limpiar el aparato para evitar cualquier residuo del agente de descalcificación.
12. Toda operación, limpieza y mantenimiento diferentes al uso normal deben ser realizados por los centro de servicio postventa aprobados por la línea de atención telefónica de NESCAFÉ DOLCE GUSTO.
13. No utilizar ningún aparato con un cable o enchufe dañado o si se constatan funcionamientos anómalos del aparato o que está dañado de alguna manera. Desenchufar el cable inmediatamente. Llevar el aparato al punto de servicio más cercano autorizado por la línea de atención telefónica de NESCAFÉ Dolce Gusto para su examen, reparación o ajuste.
14. No desmontar el aparato ni poner nada dentro de sus aberturas.
15. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ser causa de fuego, cortocircuitos o lesiones personales.
16. No utilizar en el exterior.
17. No dejar que el cable eléctrico sobresalga por el borde de la mesa o el mostrador, ni toque fuentes de calor o aristas vivas. No dejar que el cable cuelgue (riesgo de tropezar).
18. No colocar cerca de quemadores de gas o eléctricos ni en un horno caliente.
19. Para desconectarlo, girar el control a "off" y luego extraer el enchufe de la toma de corriente de pared. No desenchufar tirando del cable.
20. **No utilizar el aparato para otro uso distinto al previsto. El aparato sólo está destinado al uso doméstico (áreas no comerciales). El aparato debe utilizarse de conformidad con estas instrucciones y especificaciones. Utilizar únicamente las cápsulas suministradas. La responsabilidad del fabricante quedará anulada en caso de uso incorrecto para objetivos no previstos.**
21. **En caso de uso intensivo sin dejar un tiempo suficiente de enfriamiento, el aparato dejará de funcionar temporalmente y la luz indicadora roja parpadeará. Esto sucede para proteger el aparato del sobrecalentamiento. Apague el aparato durante 30 minutos para dejar que se enfríe.**
22. Cerrar siempre el cabezal de extracción con soporte de la cápsula. No extraer el soporte de la cápsula antes de que el indicador deje de parpadear.
23. Si la palanca se abre durante los ciclos de preparación, pueden producirse escaldaduras.
24. No poner los dedos debajo de la salida durante la preparación de bebidas.
25. No tocar la aguja del cabezal de extracción.
26. No transportar nunca el aparato sujetándolo por el cabezal de extracción.
27. **El soporte de la capsula está equipado con dos imanes permanentes.**  
Evitar la colocación del soporte de la capsula cerca de aparatos y objetos que pueden dañarse por efecto del magnetismo, p. ej. tarjetas de crédito, disquetes y otros dispositivos de datos, cintas de vídeo, televisión y monitores de ordenador con tubos de imagen, relojes mecánicos, audífonos y altavoces.
- Pacientes con marcapasos o desfibriladores: No sujetar el soporte de la cápsula directamente sobre el marcapasos o el desfibrilador.**
28. a) Debe disponerse de un cable de alimentación corto para reducir los riesgos resultantes de un posible enredo o tropiezo debido a un cable largo.  
b) Pueden utilizarse cables de extensión más largos si se presta atención durante su uso.  
c) Si se utiliza un cable de extensión,
  - 1) Los valores eléctricos marcados del cable de extensión deben ser al menos iguales a los valores eléctricos del aparato.
  - 2) Si el aparato es del tipo de puesta a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres conductores del tipo de puesta a tierra y
  - 3) El cable más largo debe arreglarse de modo que no cuelgue por encima del mostrador o de la mesa en las zonas donde pueda ser estirado por niños o pueda provocar tropezones.
29. **Cada cápsula está diseñada para preparar una taza perfecta y no puede reutilizarse. La cápsula debe retirarse de la máquina después de la extracción.**

## GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES


El embalaje está compuesto de materiales reciclables. Póngase en contacto con su ayuntamiento o autoridad local para obtener más información acerca de los programas de reciclaje.

¡La protección del medio ambiente es lo primero! Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.





**EN Overview**  
**ES Vista general**

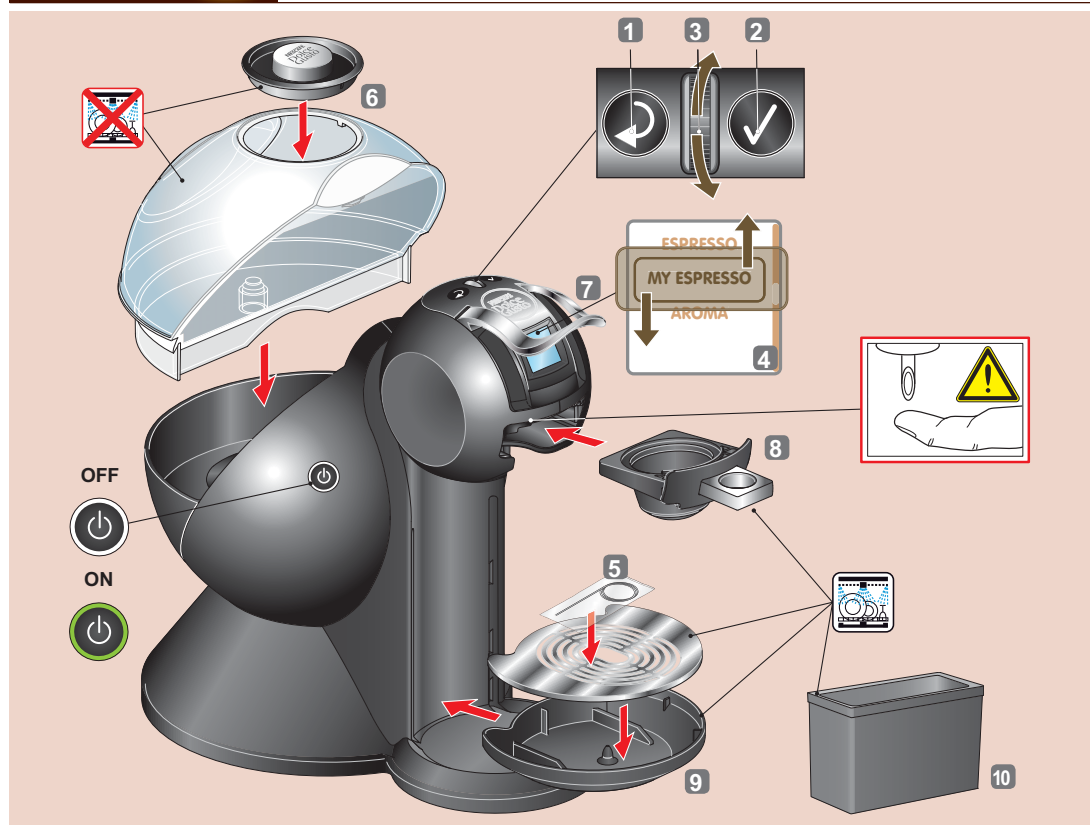

- 1**  
**EN** BACK BUTTON  
**ES** BOTÓN „ATRÁS“
- 2**  
**EN** OK BUTTON  
**ES** BOTÓN ENTER
- 3**  
**EN** SELECTION WHEEL  
**ES** RUEDA DE SELECCIÓN
- 4**  
**EN** DISPLAY SCREEN  
**ES** PANTALLA DE DISPLAY
- 5**  
**EN** UNCLOGGING NEEDLE  
**ES** AGUJA LIMPIADORA
- 6**  
**EN** WATER TANK  
**ES** DEPÓSITO DE AGUA
- 7**  
**EN** LOCKING HANDLE  
**ES** TIRADOR DE CIERRE
- 8**  
**EN** CAPSULE HOLDER  
**ES** SOPORTE DE LA CÁPSULA
- 9**  
**EN** DRIP TRAY  
**ES** BANDEJA DE ESCURRIDO
- 10**  
**EN** CAPSULE BIN  
**ES** DEPÓSITO DE CÁPSULAS

	120 V, 60 Hz max. 1460 W	Pumping pressure Presión de bombeo	max. 15 bar		50 oz. 1.5 litre
	6.6 lbs. 3 kg	5 °C - 45 °C 41 °F - 113 °F			A = 8.4 in. / 21.4 cm B = 12.4 in. / 31.4 cm C = 12.9 in. / 32.8 cm



**EN** Product range  
**ES** Gama de productos



**Hot Beverage**  
**Bebidas calientes**





## ESPRESSO



## CAFFÈ LUNGO

## CAFFÈ LUNGO DECAFFEINATO

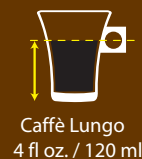


## CAFFÈ AMERICANO




## CAPPUCCINO



## MOCHA

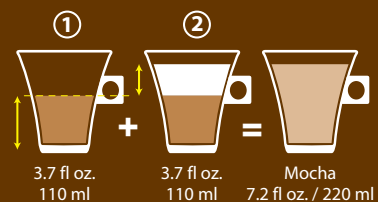

## CHOCOCINO

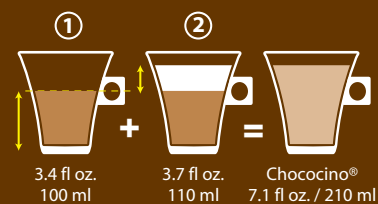

## LATTE MACCHIATO



Cold Beverage  
Bebidas frías



## CAPPUCCINO ICE



## NESTEA PEACH



**EN STOP – Please read before using**  
**ES STOP – Lea atentamente antes del uso**




Your NESCAFÉ® Dolce Gusto™ machine has an auto shut-off function which will automatically turn off the machine after 5 minutes if it is not used. This feature helps you save electricity by reducing the amount of power the machine draws while it is not in use and helps protect the life of your machine.

However you can disable this function should you prefer that your machine stays on until you turn it off.

Su máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto™ machine dispone de una función de apagado automática que apagará automáticamente la máquina después de 5 minutos si no se utiliza. Esta característica le ayuda a ahorrar electricidad reduciendo la energía que la máquina consume mientras no está en uso y ayuda a proteger la vida de su máquina.


No obstante, puede deshabilitar esta función si prefiere que la máquina permanezca encendida hasta que usted la apague.

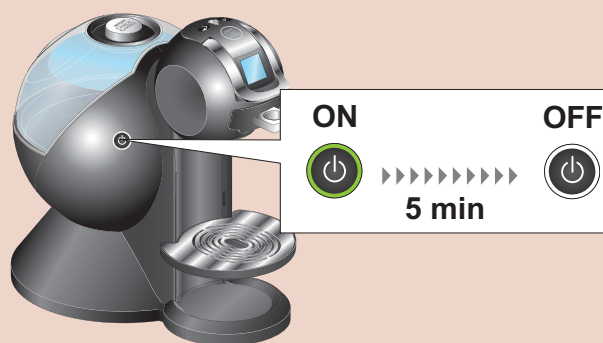

### Disable auto shut-off function

When the machine is off, press and hold the power button for 30 seconds until the machine turns off again (ignore light signals and wait until power button is no longer illuminated). The auto shut-off function is now disabled and the machine will stay on when you next press the power button. You can turn off the machine simply by pressing the power button again. Unplugging the machine will restore the auto shut-off function. For additional information, see also page 23.

SHOULD YOU HAVE ANY QUESTIONS OR REQUIRE ANY ASSISTANCE, PLEASE CONTACT THE NESCAFÉ DOLCE GUSTO CONSUMER SERVICES AT:  
1-800-539-9886 (USA)

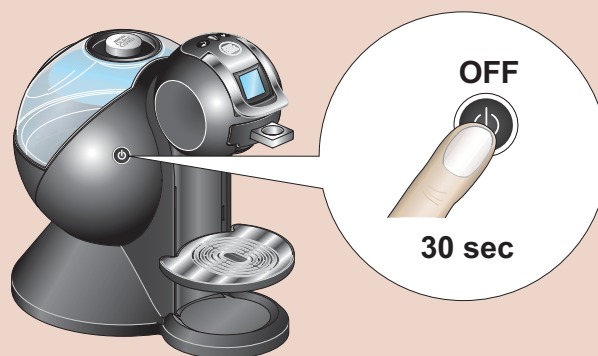


### Deshabilitar la función de apagado automático

Cuando la máquina está apagada, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante 30 segundos hasta que la máquina se apague de nuevo (ignore las señales de luz y espere hasta que el botón de encendido deje de estar iluminado). La función de apagado automático está ahora deshabilitada y la máquina permanecerá encendida hasta que pulse de nuevo el botón de encendido. Usted puede apagar la máquina simplemente presionando de nuevo el botón de encendido. La desconexión de la máquina restaurará la función de apagado automático. Para más información, ver página 23.




SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O NECESITA ASISTENCIA, ROGAMOS CONTACTE CON EL SERVICIO AL CONSUMIDOR DE NESCAFÉ DOLCE GUSTO:  
1-800-539-9886 (USA)



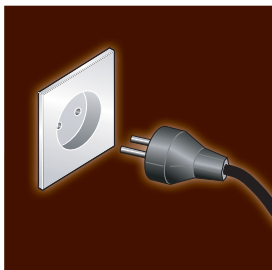



**EN** First use

**ES** Primera puesta en funcionamiento

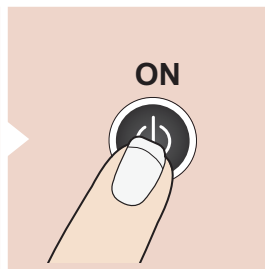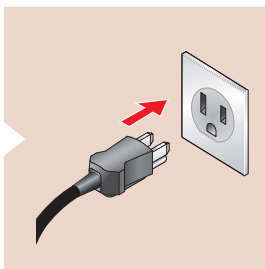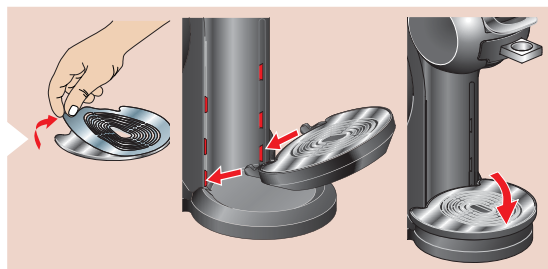



**1**

**EN** COUNTRY  
**ES** PAIS

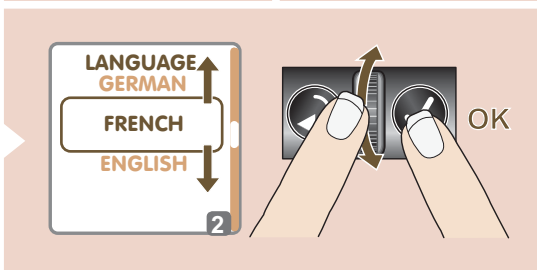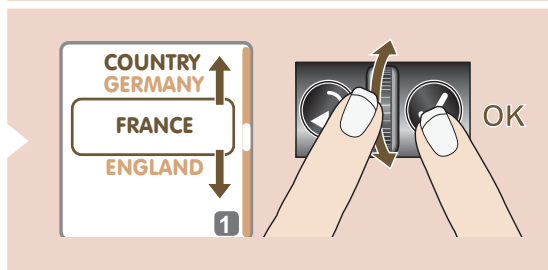



**2**

**EN** LANGUAGE  
**ES** IDIOMA

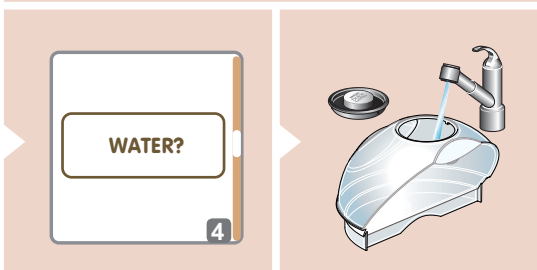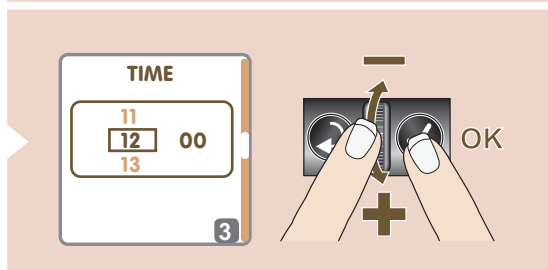

**3**

**EN** TIME  
**ES** HORA

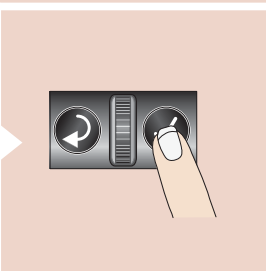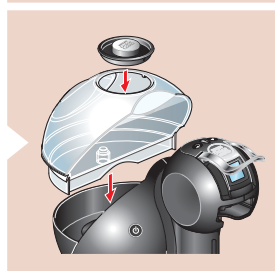

**4**

**EN** WATER?  
**ES** ¿AGUA?

**EN** Rinsing procedure before first preparation of a beverage



**ES** Procedimiento de enjuague antes de la primera preparación de una bebida



				<b>1</b> EN OPTIONS ES OPCIONES
				<b>6x</b> Repeat rinsing procedure 6 times! ¡Repetir el procedimiento de enjuague 6 veces!




**EN** Preparing a beverage  
**ES** Preparación de una bebida

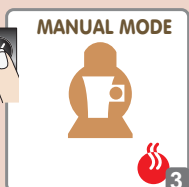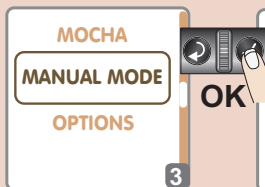

**1**  
**EN** A LITTLE MORE ?  
**ES** ¿UN POCO MÁS?

**2**  
**EN** MEMORIZE?  
**ES** ¿MEMORIZAR?

**3**  
**EN** MANUAL MODE  
**ES** MODO MANUAL

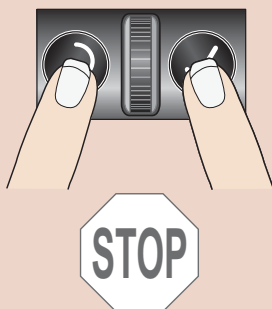

**EN** ANY PREPARATION CAN BE STOPPED EARLIER BY PRESSING ANY BUTTON.  
**ES** PARA PARAR LA PREPARACIÓN ANTES, PULSE CUALQUIER BOTÓN.




**AUTOMATIC**

**1**

**EN** **AUTOMATIC MODE:** Preparing a beverage with 1 capsule

**ES** **MODO AUTOMÁTICO:** Preparación de una bebida con 1 cápsula

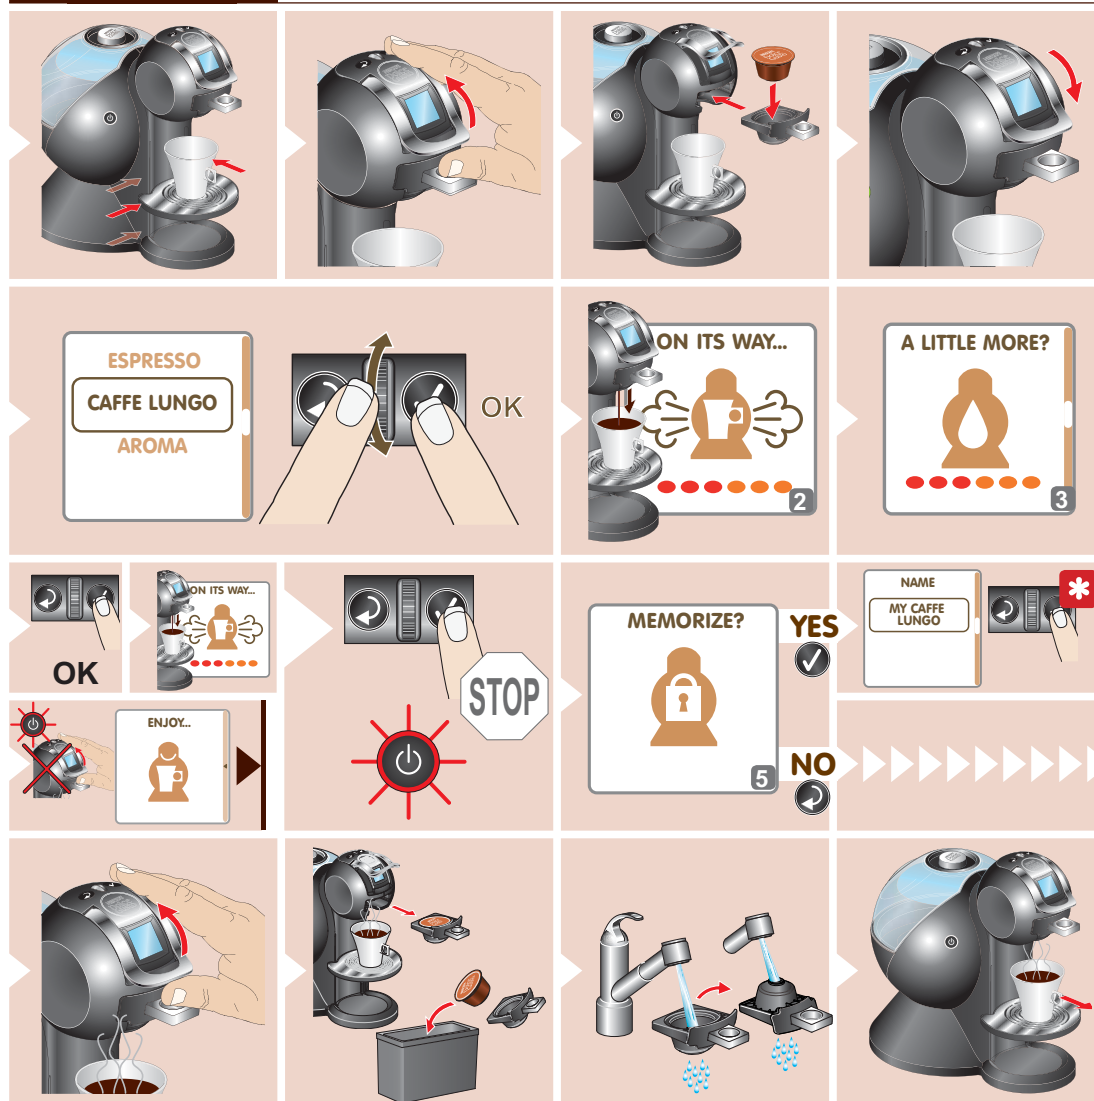

**1**  
**EN** AUTOMATIC  
**ES** AUTOMÁTICO

**2**  
**EN** ON ITS WAY...  
**ES** PREPARANDO...

**3**  
**EN** A LITTLE MORE?  
**ES** ¿UN POCO MÁS?


**4**  
**EN** ENJOY...  
**ES** ¡DISFRUTA!

**5**  
**EN** MEMORIZE?  
**ES** ¿MEMORIZAR?

**\*** See page 12 / Véase página 12




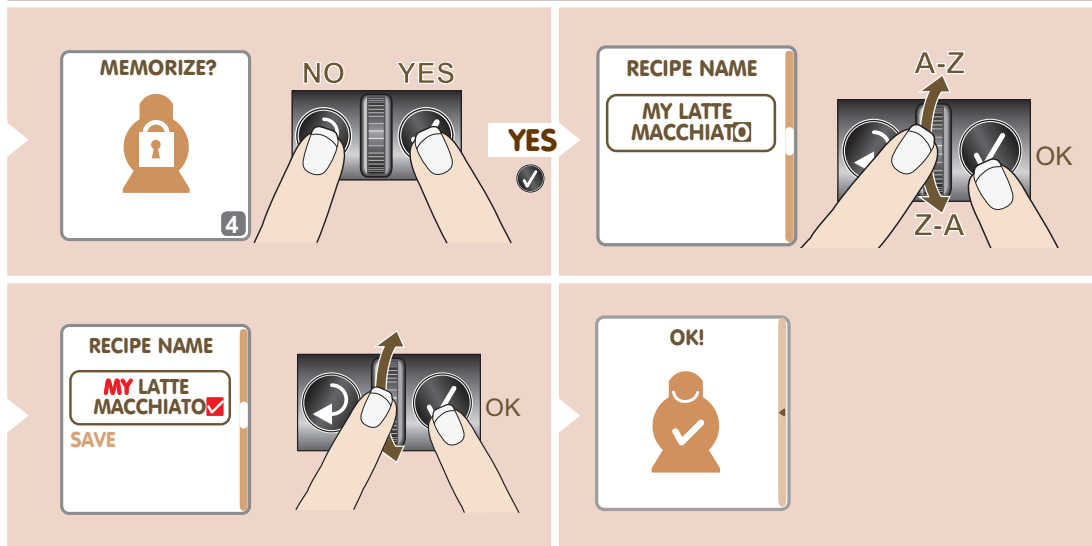


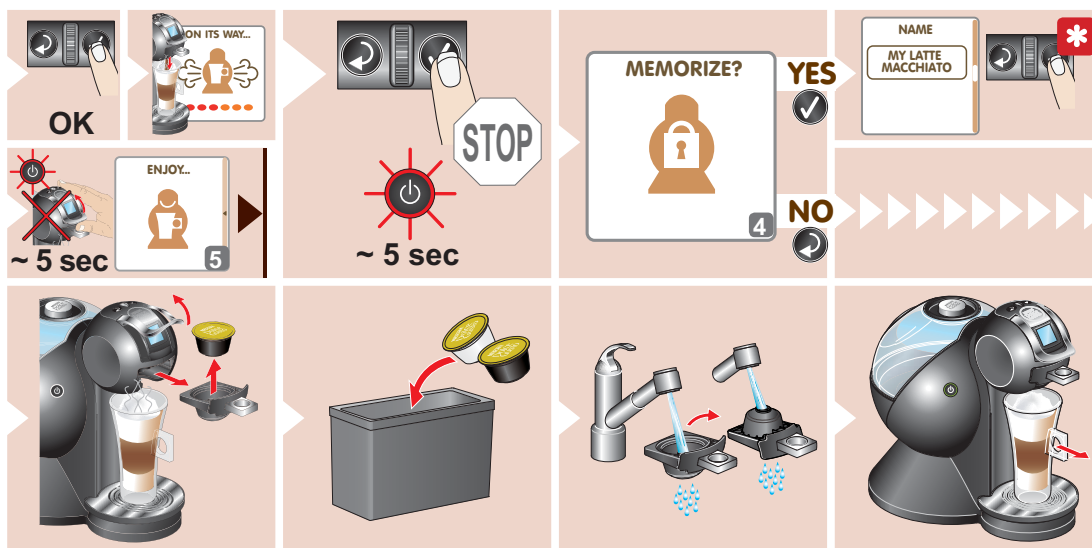

**EN** Memorize your own recipes

**ES** Memorizar sus propias recetas





**1**  
 EN HEATING UP  
 ES CALENTANDO

**2**  
 EN ON ITS WAY...  
 ES PREPARANDO...

**3**  
 EN A LITTLE MORE?  
 ES ¿UN POCO MÁS?

**4**  
 EN MEMORIZE?  
 ES ¿MEMORIZAR?

**5**  
 EN ENJOY...  
 ES ¡DISFRUTA!

MANUAL MODE

1

**EN** Preparing a beverage in  
**MANUAL MODE**

**ES** Preparación de una bebida  
en **MODO MANUAL**



1









**EN** MANUAL MODE  
**ES** MODO MANUAL

2

**EN** HEATING UP  
**ES** CALENTANDO


3

**EN** TO STOP: PUSH BACK  
OR OK BUTTON  
**ES** PARA PARAR LA PRE-  
PARACIÓN PULSE UNO  
DE LOS BOTONES.

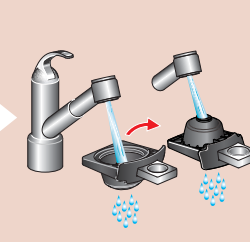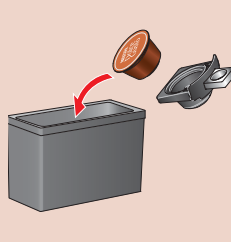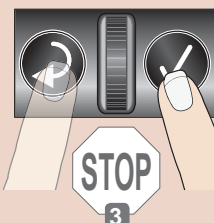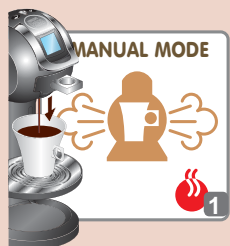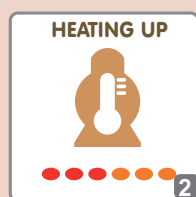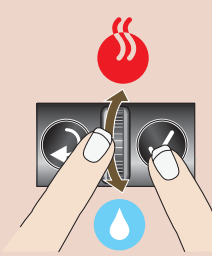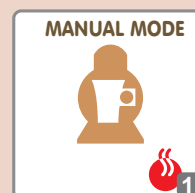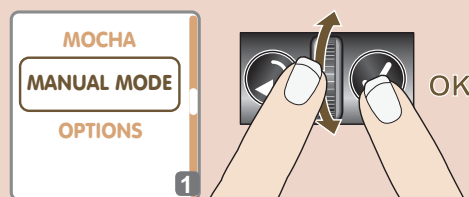

Do not fill tank with hot water.

No llene el depósito con agua caliente.

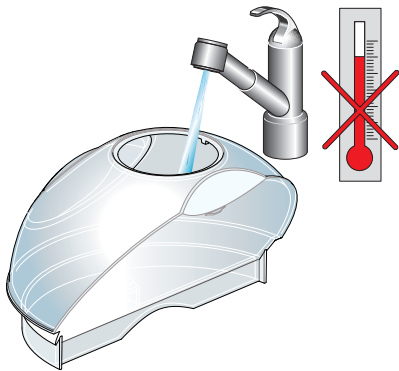

Locking handle must be closed before preparing a beverage.

El tirador de cierre tiene que estar cerrado para preparar la bebida.




Do not open locking handle when brewing a coffee drink.

No abra el tirador de cierre mientras prepara una bebida.




Wait five seconds after power button has stopped blinking.

Espere cinco segundos después de que el botón de encendido haya dejado de parpadear.

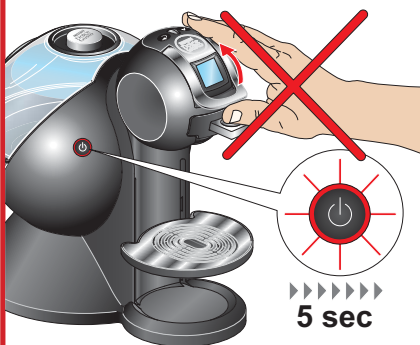

Caution! Do not touch capsules when you remove it from the machine.

¡Precaución! No toque las cápsulas cuando las retire de la máquina.

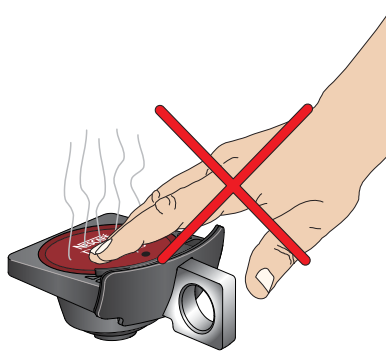



**EN** Automatic beverage preparation with timer

**ES** Preparación automática de bebida con temporizador











<p><b>MANUAL MODE</b> <b>OPTIONS</b></p> <p>1</p>	<p><b>YES</b> → → → → → → → →</p> <p><b>NO</b> →</p>	<p>Time already set? ¿Horario introducido en el reloj?</p> <p>TIME PLEASE SET ACTUAL TIME FIRST</p> <p>TIME 11 12 00 13</p>	<p><b>1</b></p> <p><b>EN</b> OPTIONS / TIMER <b>ES</b> OPCIONES / HORARIO</p>	
<p><b>COFFEE TIMER</b></p> <p><b>ONLY SINGLE CAPSULE PRODUCTS</b></p> <p>2</p>		<p><b>COFFEE TIMER</b></p> <p><b>CAFFE LUNGO</b></p> <p><b>ESPRESSO</b></p> <p>1</p>	<p>OK</p>	<p><b>2</b></p> <p><b>EN</b> ONLY SINGLE CAPSULE PRODUCTS <b>ES</b> SÓLO PRODUCTOS DE 1 CÁPSULA</p>
<p><b>COFFEE TIMER</b></p> <p><b>8:00</b></p> <p>1</p>	<p>OK</p>	<p><b>INSERT CAPSULE</b></p> <p>3</p>	<p>OK</p>	<p><b>3</b></p> <p><b>EN</b> INSERT CAPSULE/CUP <b>ES</b> PON CÁPSULA/LA TAZA</p>
<p><b>INSERT CUP</b></p> <p>3</p>	<p>OK</p>	<p><b>ALL SET</b></p> <p><b>CAFFE LUNGO</b></p> <p><b>8:00</b></p> <p>4</p>	<p>OK</p>	<p><b>4</b></p> <p><b>EN</b> ALL SET <b>ES</b> PROGRAMADA</p>



**EN** Recipes customization

**ES** Personalización de las recetas

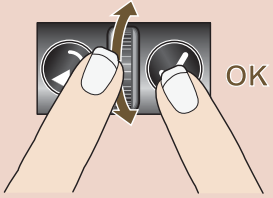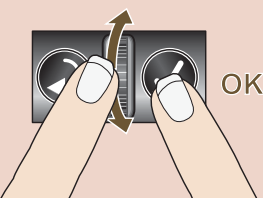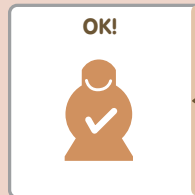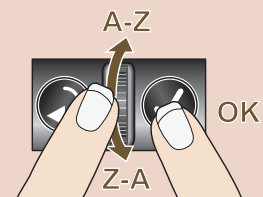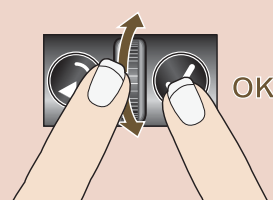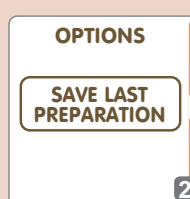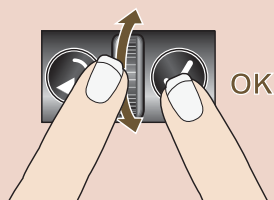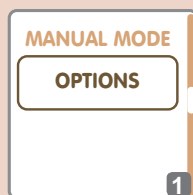

**1**

**EN** OPTIONS  
**ES** OPCIONES

**2**

**EN** SAVE LAST  
PREPARATION  
**ES** GUARDAR  
PREPARACIÓN

**3**

**EN** DELETE RECIPE (ONLY  
CUSTOMER'S RECIPES)  
**ES** BORRAR RECETA  
(SÓLO RECETAS DEL  
CLIENTE)

**4**

**EN** DELETE?  
**ES** ¿BORRAR?















**EN** Adding new products  
**ES** Añadir nuevos productos



<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p><b>1</b></p> <p><b>EN</b> ADD NEW / NAME  <b>ES</b> AÑADIR NUEVA/NOMBRE</p>
<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p><b>2</b></p> <p><b>EN</b> CODE  <b>ES</b> CÓDIGO</p>
<p>2</p>	<p>2</p>		



**EN Cleaning**  
**ES Limpieza**

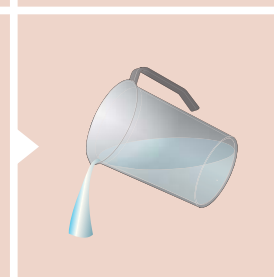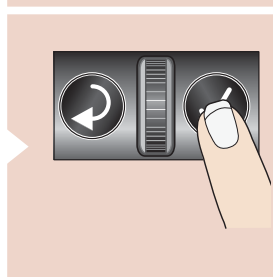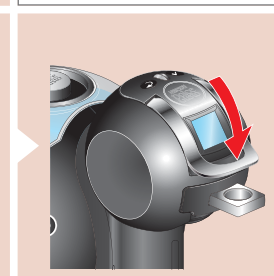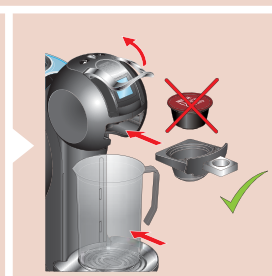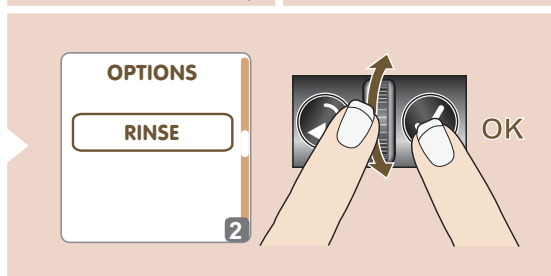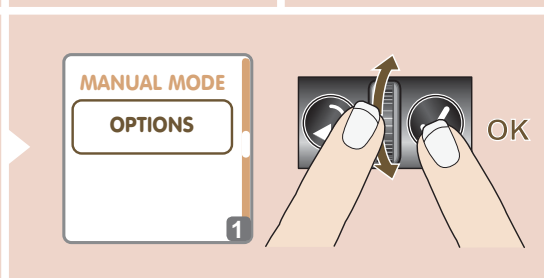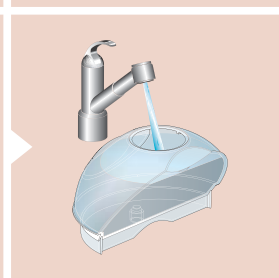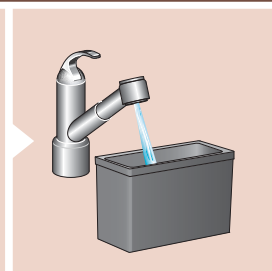
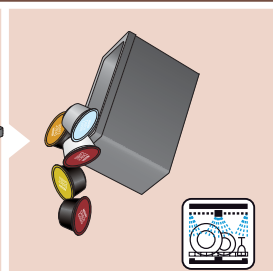
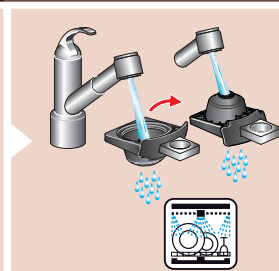


**1**  
**EN** OPTIONS  
**ES** OPCIONES

**2**  
**EN** RINSE / RINSING  
**ES** LIMPIAR / LIMPIANDO









**EN** Descaling every 3-4 months  
**ES** Descalcificación cada 3-4 meses

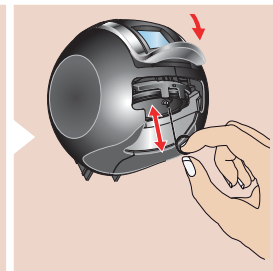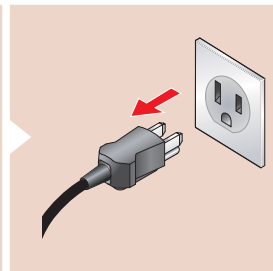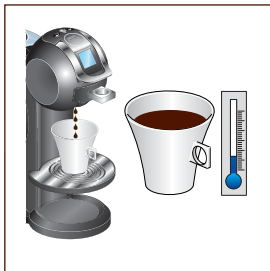

**1**  
**EN** OPTIONS  
**ES** OPCIONES

**2**  
**EN** DESCALE  
**ES** DESCALCIFICAR

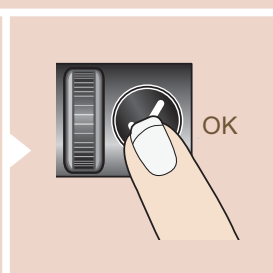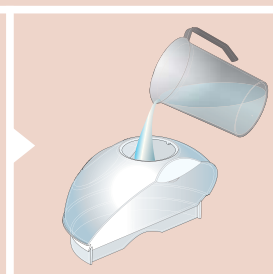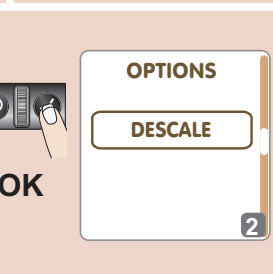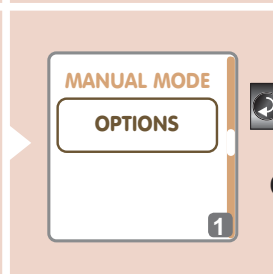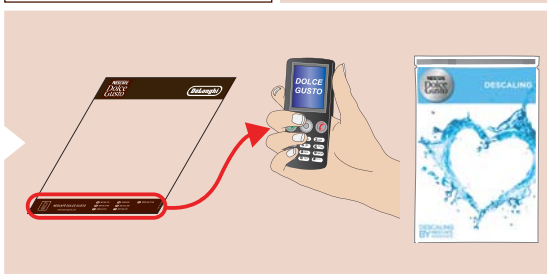

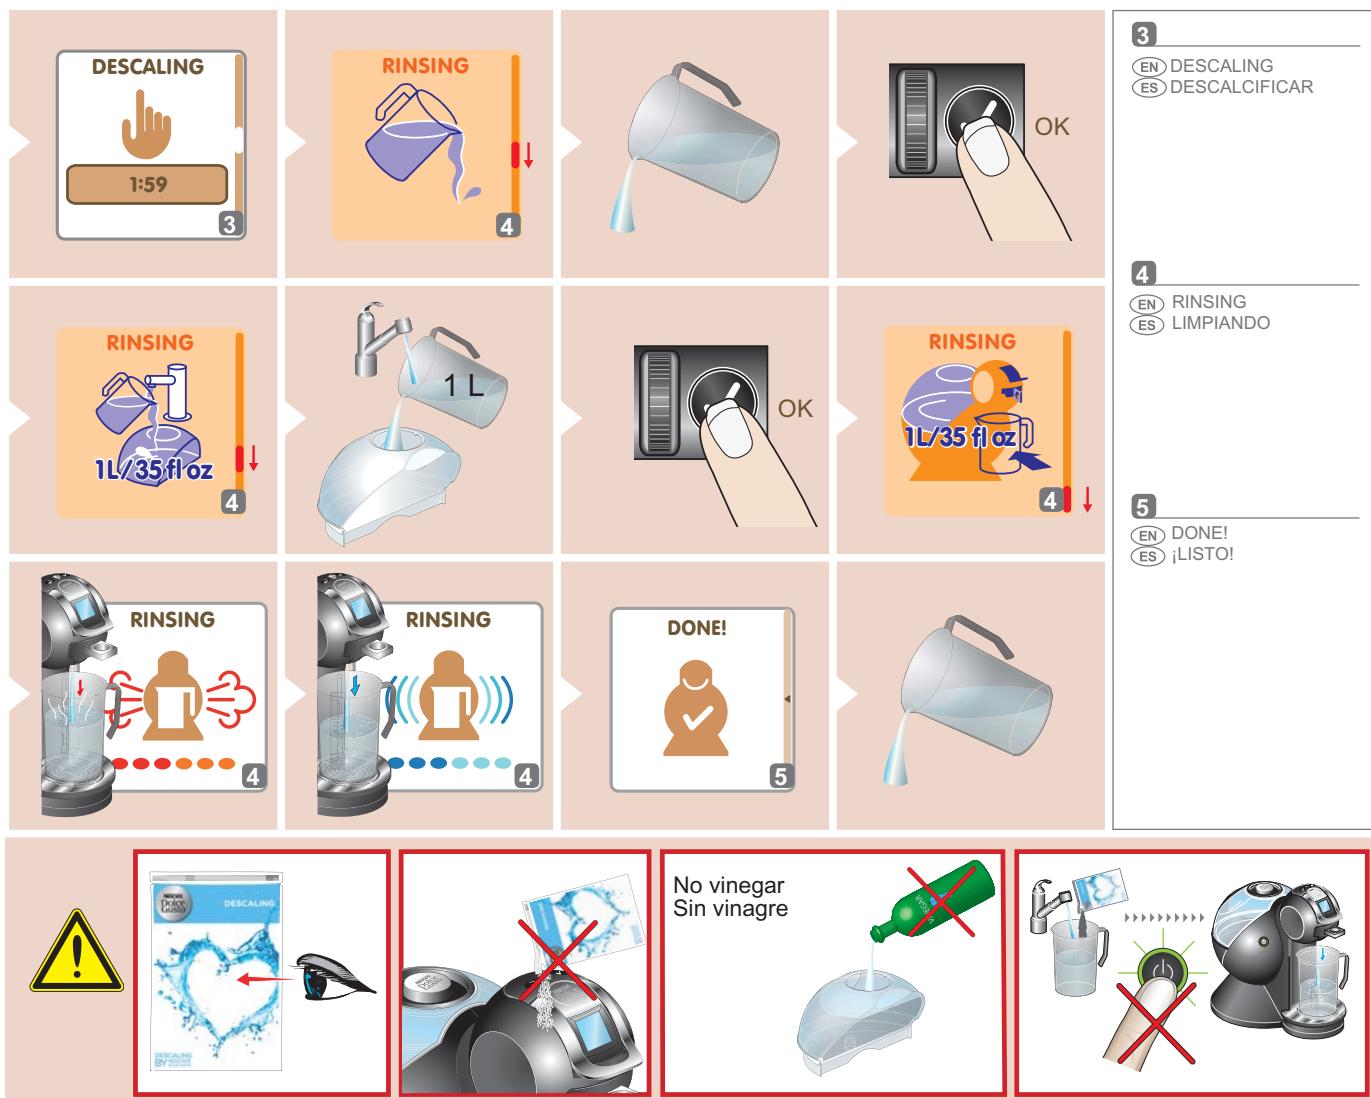



**EN Settings**  
**ES Ajustes**




<p><b>MANUAL MODE</b> <b>OPTIONS</b></p> <p>1</p>	<p><b>OPTIONS</b> <b>SETTINGS</b></p> <p>2</p>	<p><b>1</b> EN OPTIONS ES OPCIONES</p>	
<p><b>SETTINGS</b> <b>STANDBY</b> <b>ON/OFF</b> <b>TIMER</b> <b>COLORS</b></p> <p>3</p>	<p>Time already set? ¿Horario introducido en el reloj?</p> <p><b>YES</b> → → → → → → → →</p> <p><b>NO</b> →</p> <p>TIME PLEASE SET ACTUAL TIME FIRST</p> <p>TIME 11 12 00 13</p>	<p><b>SCHEDULE</b> <b>MACHINE ON</b></p> <p>11 12 00 13</p> <p>4</p>	<p><b>2</b> EN SETTINGS ES PARAMETROS</p>
<p><b>SCHEDULE</b> <b>MACHINE OFF</b></p> <p>17 18 00 19</p> <p>4</p>	<p><b>SCHEDULE</b> <b>ON/OFF</b> <b>TIMER?</b> <b>12:00-18:00</b></p> <p>3</p> <p><b>YES</b></p> <p>17:56</p>	<p><b>3</b> EN ON/OFF TIMER ES MODO STAND BY</p>	
<p><b>SETTINGS</b> <b>TIMER</b> <b>ECO MODE</b> <b>CLOCK</b></p> <p>5</p>	<p><b>ECO MODE</b> <b>5 MIN</b> <b>10 MIN</b></p> <p>5</p>	<p><b>4</b> EN SCHEDULE M. ON/OFF ES HORARIO MÁQ. ON/OF</p> <p><b>5</b> EN ECO MODE ES MODO ECOLOG</p>	




<div>SETTINGS</div> <div>STANDBY</div> <div>CLOCK</div> <div>COLORS</div> <div>1</div>	<div>CLOCK</div> <div>CLOCK VISIBLE</div> <div>CLOCK NOT VISIBLE</div> <div>2</div> <div> </div> <div> </div> <div>             YES  </div> <div>             NO  </div> <div>             Time already set?              ¿Horario introducido en el reloj?           </div>	<div>1</div> <div>             (EN) CLOCK              (ES) RELOJ           </div>
<div>SETTINGS</div> <div>CLOCK</div> <div>COLORS</div> <div>BRIGHTNESS</div> <div>3</div>	<div>COLOURS</div> <div>SAND</div> <div>SKY</div> <div>STONE</div> <div>3</div> <div> </div> <div>OK</div> <div> </div> <div>ON ITS WAY...</div> <div> </div> <div>ON ITS WAY...</div> <div> </div> <div>ON ITS WAY...</div>	<div>2</div> <div>             (EN) CLOCK VISIBLE?              (ES) ¿RELOJ VISIBLE?           </div> <div>3</div> <div>             (EN) COLORS              (ES) COLORES           </div>
<div>SETTINGS</div> <div>COLORS</div> <div>BRIGHTNESS</div> <div>LANGUAGE</div> <div>4</div>	<div>BRIGHTNESS</div> <div>10%</div> <div>20%</div> <div>4</div> <div> </div> <div>OK</div> <div>+</div>	<div>4</div> <div>             (EN) BRIGHTNESS              (ES) BRILLO           </div>
<div>SETTINGS</div> <div>BRIGHTNESS</div> <div>LANGUAGE</div> <div>COUNTRY</div> <div>5</div>	<div>LANGUAGE</div> <div>GERMAN</div> <div>FRENCH</div> <div>ENGLISH</div> <div>5</div> <div> </div> <div>OK</div>	<div>5</div> <div>             (EN) LANGUAGE              (ES) IDIOMA           </div>
<div>SETTINGS</div> <div>LANGUAGE</div> <div>COUNTRY</div> <div>TIME</div> <div>6</div>	<div>COUNTRY</div> <div>GERMANY</div> <div>FRANCE</div> <div>ENGLAND</div> <div>6</div> <div> </div> <div>OK</div>	<div>6</div> <div>             (EN) COUNTRY              (ES) PAIS           </div>

			<b>1</b> (EN) TIME (ES) HORA
		NO YES  All modifications will be lost! ¡Se borrarán todas la modificaciones!	<b>2</b> (EN) RESET TO FACTORY DEFAULT? (ES) ¿CONFIRMA BORRAR?

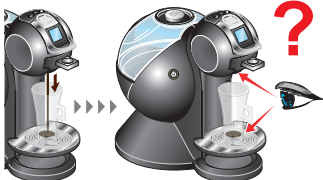

**(EN) If no liquid comes out...**

**(ES) Si no sale líquido...**



<p>If upon starting the machine you see no flow or the flow suddenly stops and the water tank is not empty, the water may be building up inside the capsule.</p>	<p>Si al poner la máquina en marcha no observa flujo o el flujo se detiene de pronto y el depósito de agua no está vacío, el agua podría estar acumulándose en la cápsula.</p>
<p>Stop the machine by pressing the pause symbol. After 20 minutes lift the locking handle and discard the capsule.</p>	<p>Pare la máquina pulsando el símbolo pausa. Después de 20 minutos, levante el tirador de cierre y deseche la cápsula.</p>



To STOP: push BACK or OK button.  
PARA DETENER: apretar botón „atrás“ o botón „enter“.



High pressure  
Alta presión



20 min




**EN Troubleshooting**  
**ES Resolución de problemas**




If power button does not light up:  
 - check connection of power cord  
 - check if main voltage is available.


Si el botón de encendido no se enciende:  
 - comprobar la conexión del cable eléctrico  
 - comprobar si hay tensión eléctrica disponible.

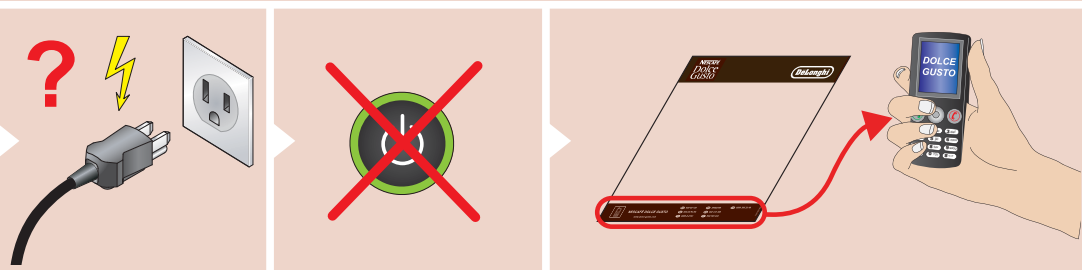

If beverage leaks from the capsule holder, check if the capsule has not been pierced twice.


Si escapa bebida del soporte de la cápsula, comprobar si la cápsula no se ha perforado dos veces.

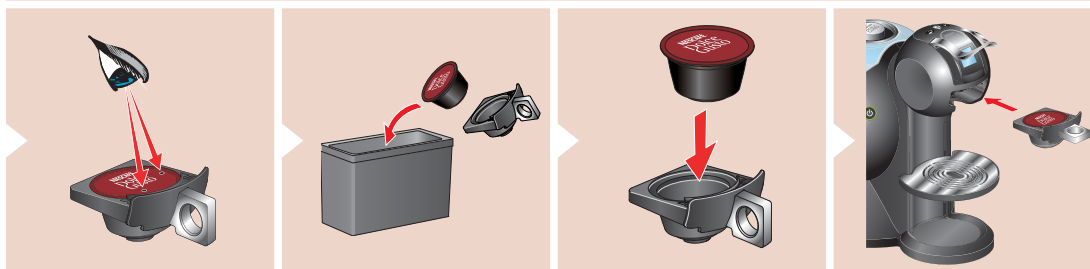

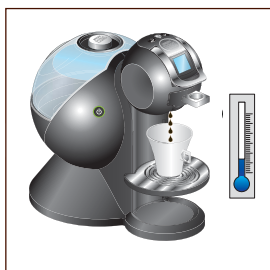



If dispensing is slower than usual, or if beverage is cooler than usual, descale.

Si la bebida es más fría de lo normal es necesario descalcificar.

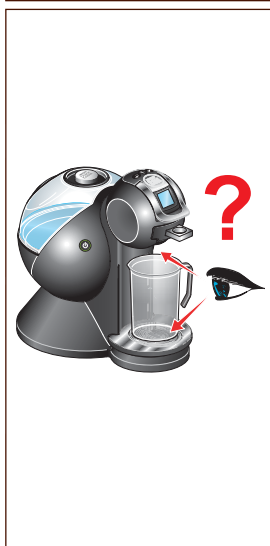



If no liquid comes out when rinsing or descaling: Unblock injector with cleaning needle.

Si no sale líquido durante el aclarado o la descalcificación: desbloquear el inyector con la aguja de limpieza.

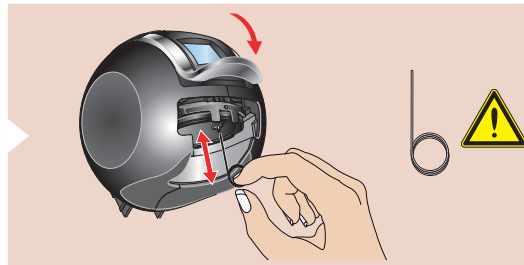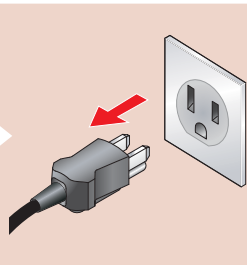


If power button flashes, unplug for 30 minutes. Plug machine back in. Turn on the machine. If power button still flashes, call consumer services.

Si el botón de encendido parpadea, desenchufar durante 30 minutos. Enchufe de nuevo la máquina. Encender la máquina. Si el botón de encendido continúa parpadeando, llamar al servicio al consumidor.

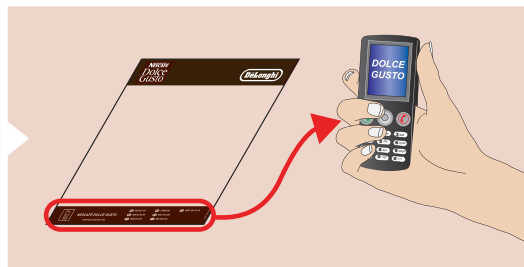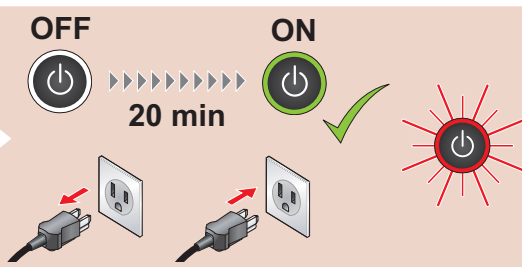





**EN Error Messages**  
**ES Mensajes de error**

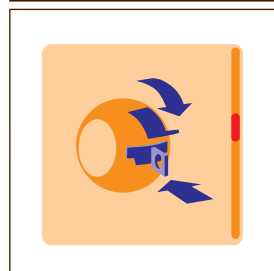


**1**  
**EN** NO WATER  
**ES** FALTA AGUA

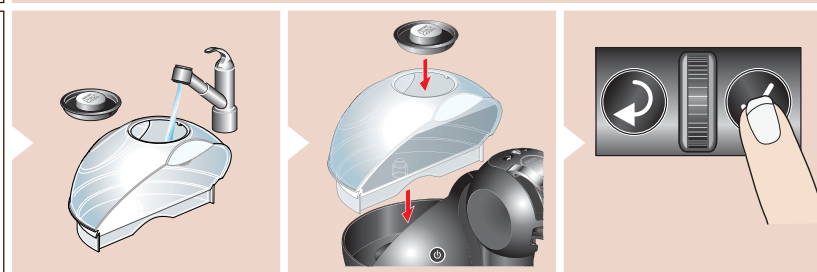


**2**  
**EN** REMOVE CAPSULE  
**ES** EXTRAER LA CÁPSULA

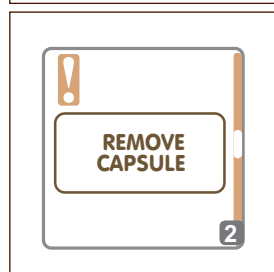

**3**  
**EN** UNCLOG  
**ES** DESBLOQUEAR

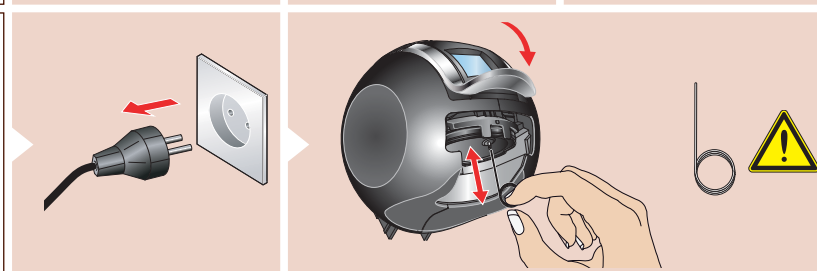

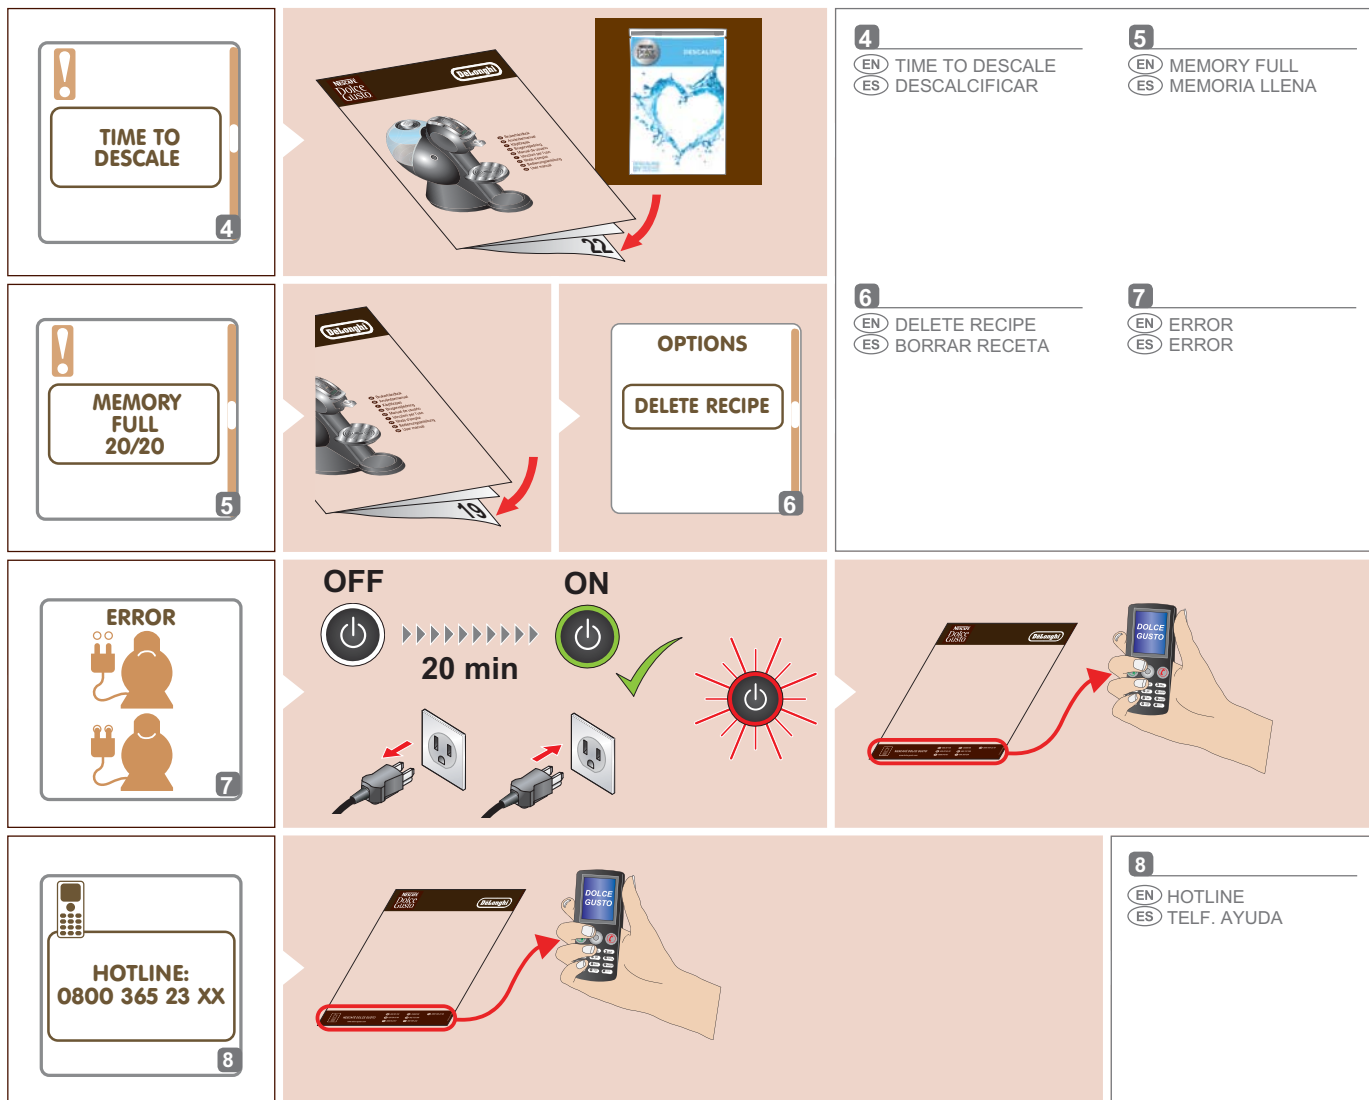

**EN****ES**

## **CONSUMER SERVICES SERVICIO AL CONSUMIDOR**

### **CONSUMER SERVICES**

If you have additional questions, please call our Consumer Service Department. It is helpful to have the product available at the time of your call and to know the reference number that can generally be found on the base of the product.

#### **USA**

Phone 1-800-539-9886  
Hours Monday – Friday  
from 8:00 a.m. – 8:00 p.m. (EST)

Letters should be addressed to  
Nescafé Dolce Gusto  
Consumer Services Center  
P.O. Box 2178  
Wilkes-Barre, PA 18703

Only letters can be accepted at this address.  
Packages without a return authorization  
number will be refused.

---

### **SERVICIO AL CONSUMIDOR**

Si usted tiene preguntas adicionales, por favor llame a nuestro departamento de servicio al consumidor. Es muy recomendable tener el producto con usted al momento de la llamada y tener el número de referencia que generalmente puede ser encontrado en la base del producto.

#### **ESTADOS UNIDOS**

Teléfono 1-800-539-9886  
Horas Lunes – Viernes  
de 8:00 a.m. – 8:00 p.m. (EST)

Cartas deben ser enviadas a  
Nescafé Dolce Gusto  
Consumer Services Center  
P.O. Box 2178  
Wilkes-Barre, PA 18703

Solo cartas pueden ser aceptadas en esta dirección.  
Los paquetes sin número de autorización de retorno no serán aceptados.



NESCAFÉ  
Dolce  
Gusto®



Consumer services:  
# 1-800-539-9886  
Monday - Friday  
8 am to 8 pm, Eastern time  
[www.dolce-gusto.us](http://www.dolce-gusto.us)



Servicio al consumidor:  
# 1-800-539-9886  
Lunes a viernes  
8 am a 8 pm, hora del este  
[www.dolce-gusto.us](http://www.dolce-gusto.us)

XXXXX